



วิธีการติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนตสำหรับโครงหลังคา

1. ขึ้นโครงกันสาดและโครงหลังคาตามแบบ (ควรคำนึงถึงขนาดแผ่นที่มีในตลาด ก่อนที่จะออกแบบ เพื่อความประหยัดและลงตัว)

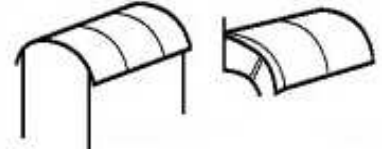


2. ติดตั้ง CLAMPING (ตัวหนีบใหญ่) เข้ากับโครงสร้าง (ดูตามรูป) โดยใช้สกรูยึดห่างกัน ประมาณ 25 ซม.

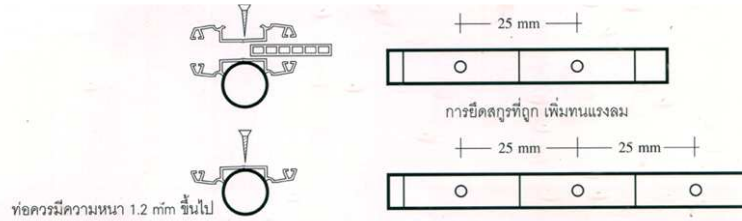

3. ให้ใสียงกันน้ำ (ควรเป็นยางภายนอกเท่านั้น) เข้ากับ CLAMPING ทั้ง 2 ด้าน



4. เตรียมแผ่นโพลีคาร์บอเนตให้ได้ตามขนาดโครงโดยใช้คัตเตอร์ตัด

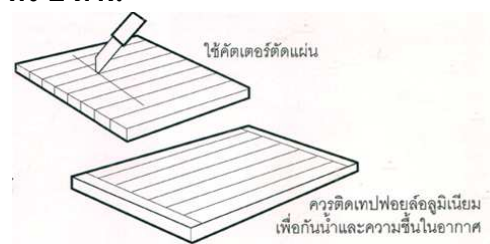

5. ปิดเทปอลูมิเนียมฟอยล์ ด้านที่เป็นโพรงลูกฟูกให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันน้ำและความชื้น

6. นำแผ่นที่ตัดและติดเทปฟอยล์แล้ววางบนโครงที่เตรียมใช้งาน (ควรตัดแผ่นให้ชิดกับโครงสร้าง ควรเว้นระยะอย่างน้อย 3 มม. เพื่อขยายตัวเมื่อเกิดความร้อน)

7. นำตัว CLAMPING (ตัวหนีบใหญ่) ใสียงให้เรียบร้อยและกดลงบนแผ่นที่วางไว้ ใช้สกรูเกลียวปล้อยยึด และใช้ซิลิโคนที่หัวสกรูทั้งหมดเพื่อกันน้ำเข้า

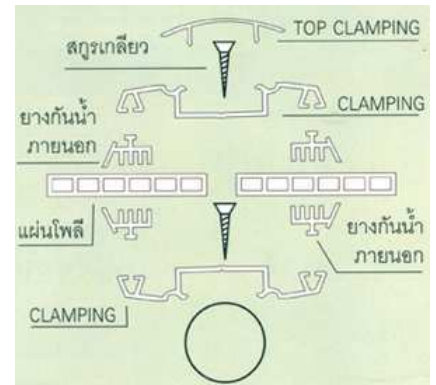


8. ใช้ TOP CLAMPING (ฝาครอบ) ปิดลงบน CLAMPING (ตัวหนีบใหญ่)



9. ปลายสุดที่ติดเทปอลูมิเนียมให้ใช้ตัวยูอลูมิเนียมปิดโดยใช้ซิลิโคนเป็นตัวยึดเพื่อความเรียบร้อย



10. ติดตั้งตัวครอบเพื่อความสวยงาม

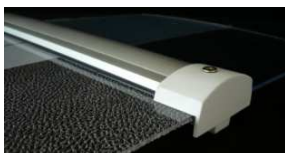

ตัวแทนจำหน่าย หลังคาไวนิล, แผ่นโพลี, กันสาดดีไลท์, เมทัลชีทอลูมิเนียมลายไม้, อลูมิเนียมคอมโพสิต, สแตนเลส, ยิปซัม

ข้อควรระวัง

การทำความสะอาดแผ่นโพลีคาร์บอเนตนั้นควรใช้แอลกอฮอล์ ชุบผ้านุ่มเช็ดทำความสะอาด (ห้ามใช้น้ำมันสน, ทินเนอร์ หรือน้ำมันชนิดต่างๆทำความสะอาดโดยเด็ดขาด)